



GENIO **S**



KASUTUSJUHEND



SISUKORD

1. ETTEVAATUSABINÕUD.....	4
2. MASINA ÜLEVAADE.....	6
3. ERIOMADUSED.....	7
3.1 INTUITIIVNE LED-KONTROLLRÕNGAS	7
3.2 KUIDAS MASINAT KÄIVITADA?	7
3.3 KÜLM REŽIIM	8
4. JOOKIDE NÄITED.....	9
5. SOOVITUSED TURVALISEKS KASUTAMISEKS.....	10
6. LOPUTAMINE ENNE ESIMEST KASUTAMIST.....	11
7. JOOGI VALMISTAMINE.....	12
7.1 ÜKS KAPSEL (NT LUNGO)	12
7.2 KAKS KAPSLIT (NT CAPPUCCINO)	13
8. PUHASTAMINE.....	15
9. KATLAKIVIEEMALDUS VÄHEMALT IGA 3-4 KUU JÄREL.....	16
10. TÕRKEOTSING.....	18
10.1 ORANŽ KATLAKIVI EEMALDAMISE MÄRGUTULI LÄHEB TÖÖLE ..	18
10.2 MASINAST EI TULE VEDELIKKU - KAS VESI ON OTSAS?	18
10.3 MASINAST EI TULE VEDELIKKU - KAS KAPSEL ON UMMISTUNUD?	19



10.4 MASINAST EI TULE VEDELIKKU - KAS PIHUSTI ON UMMISTUNUD?	19
10.5 MITMESUGUST	20

1. ETTEVAATUSABINÕUD

Lugege läbi kõik juhised ning hoidke see ohutusnõuete voldik alles. Seadme mis tahes laadi väärkasutus võib põhjustada vigastusi.

Tootja ei võta vastutust ning garantii ei kehti juhul, kui seadet kasutatakse mittesihotstarbeliselt või mitte vastavalt kasutusjuhendile.

Garantii ei kata seadmeid, mis ei tööta või mis ei tööta korrektselt, kuna neid ei ole hooldatud ja/või katlakivi ei ole eemaldatud.

ETTENÄHTUD KASUTUS:

1. See seade on mõeldud vaid kodumajapidamistes kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks järgmistes kohtades ja sellisel juhul ei kehti ka garantii:
 - töötajate köögi- ja kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
 - talumajapidamised;
 - hotellide, motellide ja muude majutusasutuste kliendiruumid;
 - vöörastemajatuüpi keskkonnad;
2. Seade on mõeldud kodustes tingimustes kasutamiseks. Kasutada ainult siseruumides ja kõrgusel max 3400 m merepinnast.

ELEKTRITOIDE

3. Ühendage seade vaid maandusega vooluvõrku. Toitepinge peab ühtima seadmel näidatud pingega normatiivväärtusega. Vale kasutamine eirab garantiitingimusi ning võib olla ohtlik.
4. Et vältida tuleohtu, elektrišokki ja inimvigastusi, ärge kastke toitejuhet, pistikut või seadet vette või mõnda teise vedelikku. Vältige pistikule vedeliku sattumist. Ärge kunagi katsuge juhet märgade kätega. Ärge täitke veemahuti üleliia.
5. Hädaolukorras tõmmake toitejuhe kohe pistikupesast välja.
6. Kui seadet ei kasutata, tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
7. Vooluvõrgust lahutamiseks tõmmake toitejuhe pistikupesast välja. Ärge lülitage seadet välja vaid juhtmest tõmmates.
8. Ärge laske juhtmel rippuda üle lauaserva või tööpinna ega puutuda vastu kuuma pinda või teravaid servi. Ärge laske juhtmel rippuda (on oht selle otsa komistada). Ärge kunagi katsuge juhet märgade kätega.
9. Ärge kasutage ühtegi seadet, millel on katkine juhe või pistik. Kui toitejuhe on kahjustatud, siis tuleks see ohtude vältimiseks välja vahetada tootja, klienditeenindaja või sarnase kvalifikatsiooniga inimese poolt. Ärge kasutage ühtegi seadet, kui sellel on probleemid töötamisega või see on mingisugusel viisil kannatada saanud. Tõmmake juhe koheselt seinast välja. Tagastage kahjustatud seade lähimasse kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefoni nimetatud volitatud teeninduskeskuse.
10. Kui seadme pistik ei sobi pistikupesasse, siis laske pistik NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline'i müügiärgse teeninduse keskuses sobiva vastu välja vahetada.

KASUTUSTINGIMUSED

11. Kasutage seadet alati tasasel, stabiilsel ja kuumakindlal pinnal eemal soojusallikatest ning veepritsmetest.
12. Ärge kasutage seadet ilma tilgaaluse ning -võreta, välja arvatud juhul, kui kasutatakse väga kõrget kruusi. Ärge kasutage seadet vee kuumutamiseks.
13. Ärge kunagi pöörake seadet tagurpidi.
14. Tootja poolt mittesoovitavate lisatarvikute kasutamine võib lõppeda tulekahju, elektrišoki või inimvigastustega.
15. Ärge asetage seadet kuuma gaasi- või elektripliidi peale või lähedusse või kuuma ahju.
16. Ärge pange jookide valmistamise ajal sõrmi väljelaskeava alla.
17. Ärge puudutage masinaotsaku pihustit.
18. Ärge kandke seadet väljatõmbeotsakust kinni hoides.
19. Kapslihoidik on varustatud püsimagnetiga. Vältige kapslihoidiku asetamist selliste seadmete ja objektide lähedusse, mida magnetism võib kahjustada, näiteks krediitkaardid, USB-pulgad ja teised andmeseadmed, videolindid, katooditoruga telerite ja arvutite monitorid, mehaanilised kellad, kuuldeaparaadid ja valjuhääldid.
20. Ärge lülitage seadet välja, kui puhastate seda katlakivist. Loputage veemahuti ning puhastage seade, et vältida katlakivieemaldi ülejääke.
21. Kodust pikemal perioodil eemal olles, puhates jne tuleb seade tühjendada, puhastada ning vooluvõrgust lahti ühendada. Loputage enne uut kasutuskorda. Enne seadme uut kasutuskorda laske sellel läbi teha üks loputussükkel.
22. Soovitame kasutada kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsleid, mis on mõeldud kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® masinatele ja mida on nendega kontrollitud. Need on töötatud välja koos kasutamiseks – tulemuseks on kaubamärgile NESCAFÉ® Dolce Gusto® omase kvaliteediga tassitais kohvi. Iga kapsel on disainitud valmistamiseks ideaalne tassitais kohvi, kapsleid ei ole võimalik korduvkasutada.
23. Ärge eemaldage käega kuumi kapsleid. Kasutage kasutatud kapslite äraviskamiseks alati kapslihoidikut.
24. Joogi valmistamiseks asetage kapsel alati masina kapslihoidikusse. Ärge tõmmake kapslihoidikut välja enne, kui näidik on lõpetanud vilkumise. Seade ei tööta, kui kapslihoidik pole paigas.
25. Lukustuspidemega masinad: lukustuspideme avamisel tõmbamistsükli ajal võite end põletada. Ärge tõmmake lukustuspidet enne üles, kui masinal olevad tuled lõpetavad vilkumise.
26. Tervislikel põhjustel täitke veemahuti alati värsket joogiveega.
27. Pärast seadme kasutamist eemaldage alati kapsel ja puhastage kapslihoidik. Tühjendage ja puhastage tilgaalus ning kapslihoidik igapäevaselt. Toiduallergikud peavad seadet

- loputama, järgides puhastustoimingut.
28. Kütteelemendi pind võib olla pärast kasutamist kuum ja plastkorpus võib tunduda veel mitme minuti pärast katsudes soe.
 29. Südamerütmuri või defibrillaatoriga patsiendid: ärge hoidke kapslihoidikut otse südamerütmuri või defibrillaatori kohal.
 30. Seadet ei või asetada töötamise ajal kappi.

LAPSED

31. Hoidke seadet ja selle juhtmeid alla 8 aastastele lastele kättesaamatus kohas. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
32. Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud füüsilise või vaimse võimekusega inimesed või puudulike oskuste ja kogemustega isikud, kui neid on juhendatud ja instrueeritud seadet ohutult kasutama ja kui nad saavad aru sellega seonduvatest ohtudest.
33. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele, vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimestele ega vähese kogemuse või teadmiseiga inimestele, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik valvab nende järele või õpetab neid seadet kasutama. Isikud, kellel on piiratud või puudub üleüldine arusaamine seadme kasutamisest, peaksid täielikult läbi lugema kasutusjuhendi ning vajaduse korral otsima lisainformatsiooni seadme toimimise ja kasutamise kohta inimeselt, kes nende eest vastutab.
34. Lapsi tuleks jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
35. Puhastamist ja kasutajapoolset hooldust ei tohi teha lapsed, v.a juhul kui nad on üle 8 aastased ja neid juhendatakse.
36. Lapsed ei tohi kasutada seadet mänguasjana.

HOOLDUS

37. Enne puhastamist tõmmake toitejuhe pistikupesast välja. Enne seadme puhastamist ning selle osade eemaldamist ja lisamist laske sellel maha jahtuda. Ärge puhastage seadet vee sees ega kastke seda ükskõik millisesse vedelikku. Ärge puhastage seadet voolava vee all. Ärge kasutage seadme puhastamiseks pesuaineid. Puhastage seadet vaid pehmete käsnaidega/harjadega. Veemahutit tuleks puhastada puhta toidukindla harjaga.
38. Igasugune tavapärasest erinev kasutamine, puhastamine ja hooldus tuleb ette võtta kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefoni nimetatud müügiärgse teeninduse keskus. Ärge võtke seadet lahti ega pange ühtegi eset seadme avaustesse.
39. Et vähendada tuleohtu või elektrišokki, ärge eemaldage kaant. Masina sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi. Masinat võivad remontida vaid volitatud teeninduse töötajad!
40. Lisateavet seadme kasutamise kohta vaadake kasutusjuhendist aadressil www.dolce-gusto.com või helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile.

RINGLUSSE VÕTMINE

41. Pakend on tehtud taaskasutatavatest materjalidest. Võtke ühendust kohaliku volikogu/taaskasutuskeskusega, et saada rohkem teavet taaskasutusprogrammide kohta. Teie seade koosneb väärtuslikest materjalidest, mida on võimalik taastada või tagasi ringlusse lasta.

VAID EUROOPA TURGUDELE Hoidke keskkonda!



Teie seade koosneb väärtuslikest materjalidest, mida on võimalik taastada või tagasi ringlusse lasta.

Viige see kohalikku jäätmekogumispunkti või heakskiidetud teeninduskeskusse, kus see kõrvaldatakse korralikult. Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE)) järgi ei tohi kasutatud kodumasinaid visata sorteerimata olmejäätmete hulka. Vanad seadmed tuleb eraldi kokku koguda, et optimeerida nende osade sortimist ja ümbertöötlust ning vähendada mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

2. MASINA ÜLEVAADE



1. Veemahuti
2. Veemahuti kaas
3. Intuitiivne LED-kontrollrõngas
4. Lukustushoob
5. Loputusvahend
6. Kapslihoidik
7. Puhastusnõel
8. Pihusti
9. Tilgaalus

SÄÄSTUREŽIIM


Ekstraheerimisel pärast 1 minutit mittekasutamist. Ilma ekstraheerimiseta viis minutit sisselülitamisest. Pange tähele, et seade kasutab elektrit ka säästurežiimis (0,45 W/h).

TEHNILISED ANDMED

- EE
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- P
max. 15 bar
- 0,8 L
- kg
~2 kg
- 5–45 °C
41–113 °F
- A B C
A = 11,21 cm
B = 27,32 cm
C = 28,81 cm

3. ERIOMADUSED

3.1 INTUITIIVNE LED-KONTROLLRÕNGAS

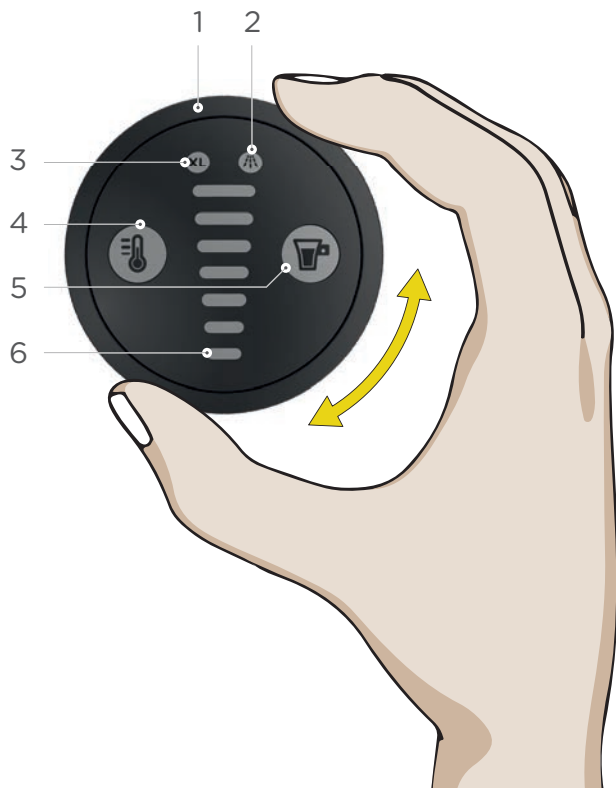

- Kontrollrõngas**
Valige kogus joogi valmistamiseks
- Katlakivi eemaldamise näidik**
300 ekstraheerimise järel tuleb masinast katlakivi eemaldada.
- XL-funktsioon**
Valmistage eriti suur tassitäis
- KUUMA JA KÜLMA VALIK**
Joogi temperatuuri saab seadistada (2 eelnevalt määratud seadistust):



Külm




Kuum




Külm, kuid vee temperatuur on ikkagi liiga kõrge.

- Käivitamise/peatamise nupp**
Joogi valmistamise käivitamine/peatamine
- Mahunäidik**
Näitab ekstraheerimise edenemist, liikudes valitud mahust allapoole, kuni töö on lõpetatud

3.2 KUIDAS MASINAT KÄIVITADA?

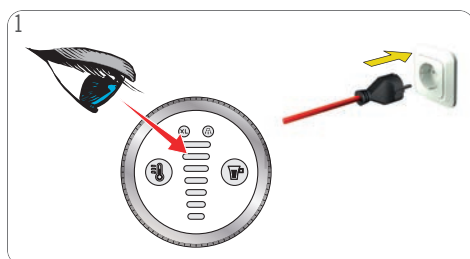

1
Kasutage õiget toitepinget, mis on esitatud peatükis „MASINA ÜLEVAADE“ lk 6. Ühendage toitepistik vooluvõrku.

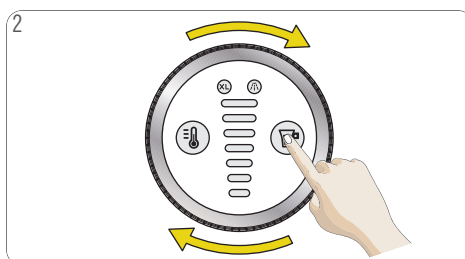


2
Masina käivitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu või pöörake kontrollrõngast.




3
Masina saab sisse lülitada ka lukustuskäepideme avamisega.

3. ERIOMADUSED

3.3 KÜLM REŽIIM

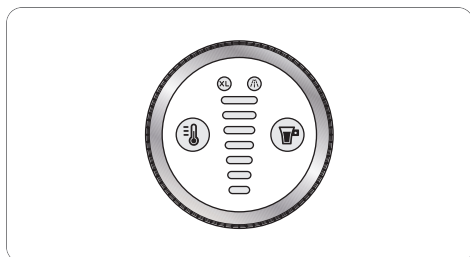


Valik A: Masin on välja lülitatud.

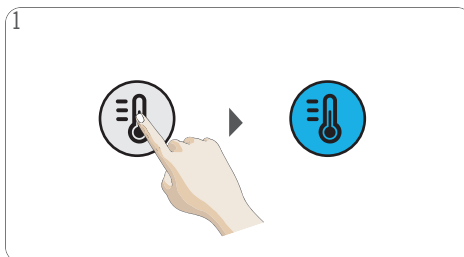

Masina külmas režiimis käivitamiseks vajutage temperatuuri valiku nuppu. Külma joogi saab kohe valmistada.


⚠ Külma režiimi tohib kasutada ainult sihtotstarbeliste külmade toodetega, nt Cappuccino Ice.

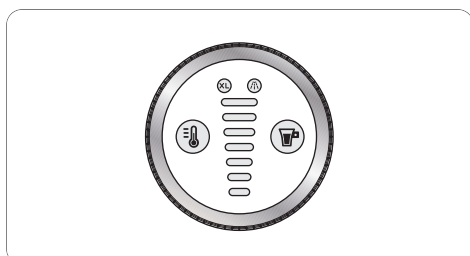


Valik B: Masin on välja lülitatud.




Avage lukustushoob. Seade lülitub automaatselt tööle. Külma režiimi (sinine) lülitumiseks vajutage 10 sekundi jooksul masina käivitamisest temperatuuri valiku nuppu. Külma joogi saab kohe valmistada.

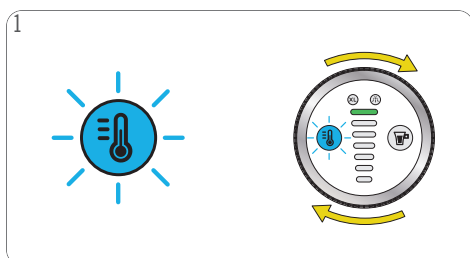

Valik C: Valmistati kuum jook või masina käivitamisest 10 sekundi jooksul ei valitud külma režiimi. Külma režiimi minekuks puudutage temperatuuri valiku nuppu. Temperatuuri valiku nupp vilgub siniselt, näidates et masin peab maha jahtuma.

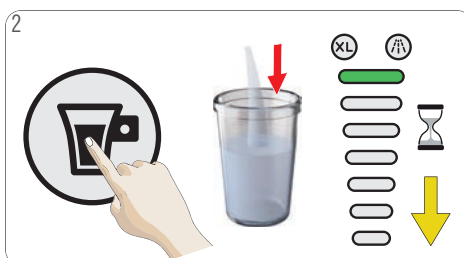

Jahutamise kiirendamiseks valige mahunäidikul 7. tase. Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Masin alustab loputamist. Mahunäidiku triip liigub alla, kuni see kaob.

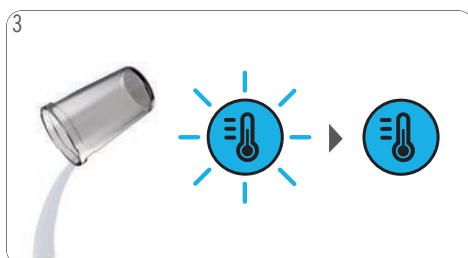


Tühi tass. Temperatuuri valiku nupp põleb ühtlaselt sinisena, näidates et masin on maha jahtunud ning külma joogi valmistamine on võimalik.


4. JOOKIDE NÄITED



Reguleerige tilgaalust

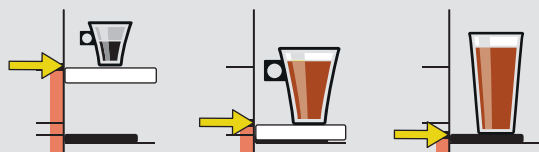

Valige kuum või külm

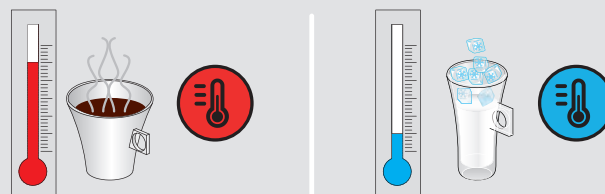

ESPRESSO

XL

GRANDE/AMERICANO
HOMMIKUJOOK





CAPPUCCINO

CAPPUCCINO ICE



① + ②

① + ②

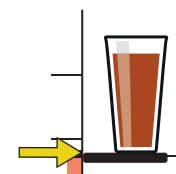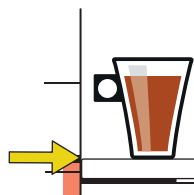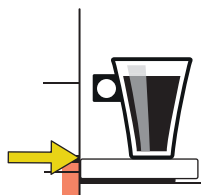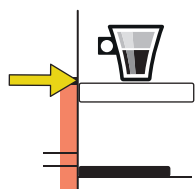

35 ml
Ristretto


50 ml
Espresso
Espresso Intenso

300 ml


① 200 ml + ② 40 ml = 240 ml

① 30 g + 125 ml + ② 85 ml = 240 ml

5. SOOVITUSED TURVALISEKS KASUTAMISEKS

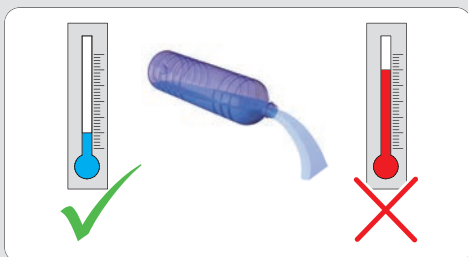

- ⚠ Ärge valage veemahutisse kunagi kuumat vett!
- ⚠ Loputamiseks ja jookide valmistamiseks kasutage vaid joogivett.

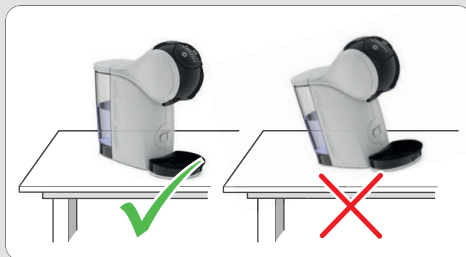

- ⚠ Hoidke masinat alati püstises asendis!




- ⚠ Joogi valmistamise lõpetamisel vilguvad temperatuuri valiku nupp ja mahunäidik kuni 8 sekundit. **Ärge avage sel ajal lukustushooba!** Seejärel põleb temperatuuri valiku nupp ühtlaselt.



- ⚠ Ärge katsuge pistikut märgade kätega. Ärge katsuge masinat märgade kätega!



- ⚠ Ärge kasutage kunagi märga käsna. Masina pealt puhastamiseks kasutage vaid pehmet niisket lappi.

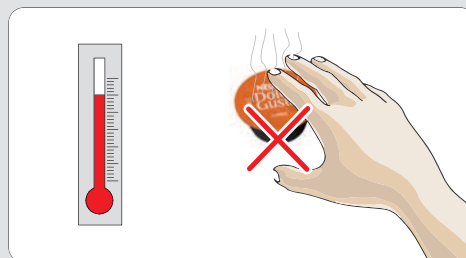

- ⚠ Ärge puudutage kasutatud kapslit pärast joogi valmistamist! Selle pind on kuum ja võib tekitada põletusi!



- ⚠ Ärge puudutage pihustit kunagi sõrmega!



- ⚠ Ärge kasutage loputusvahendit tee ega kuumat vee valmistamiseks.



- ⚠ KUI SEADE ON SEISNUD ROHKEM KUI KAKS PÄEVA KASUTAMATA: tühjendage veemahuti, täitke värske joogiveega ja sisestage masinasse. Enne uuesti kasutamist loputage masinat, järgides suuniseid peatükis 8. „Puhastamine” lk 15 ja läbides sammud 4-8.

6. LOPUTAMINE ENNE ESIMEST KASUTAMIST




1 Täitke veemahuti puhta joogiveega. Asetage see tagasi masinasse. Eemaldage tilkumisalus.




2 Avage lukustushoob. Pange loputusvahend kapslihoidikusse. Sisestage kapslihoidik masinasse. Asetage suur tühi anum väljalaskeava alla.




3 Sulgege lukustushoob.

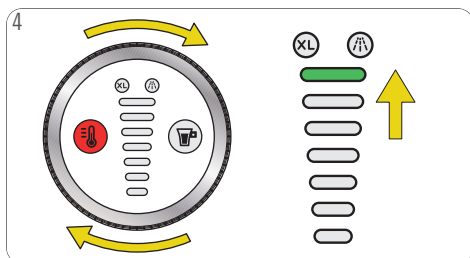


4 Valige kontrollrõngast kasutades mahunäidikul 7. tase (kõrgeim triip).

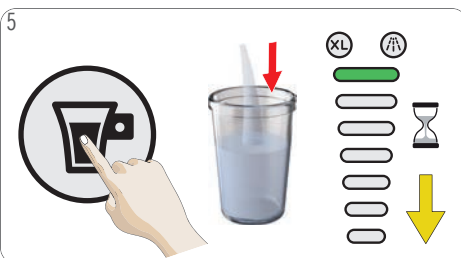

5 Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Masin alustab loputamist.

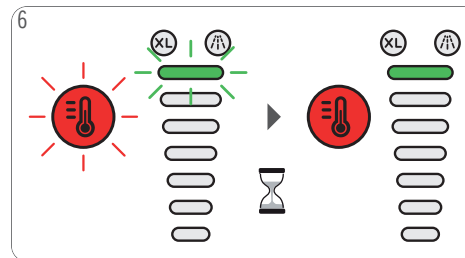

6 Vilguvad temperatuuri valiku nupp ja mahunäidik kuni 8 sekundit.

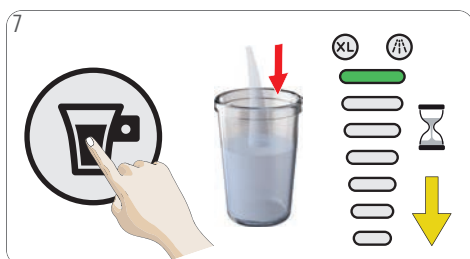

7 Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Masin alustab loputamist. Oodake, kuni masin automaatselt peatub. Vilguvad temperatuuri valiku nupp ja mahunäidik kuni 8 sekundit.




8 Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage loputusvahend. Asetage kapslihoidik tagasi oma kohale.



9 Tühjendage anum. Täitke veemahuti puhta joogiveega. Pange veemahuti masinasse. Sisestage tilgaalus tagasi. Masin on kasutamiseks valmis.

7. JOOGI VALMISTAMINE

7.1 ÜKS KAPSEL (NT LUNGO)

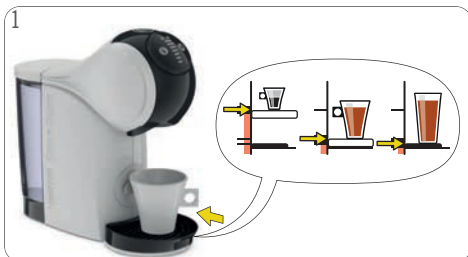

1 Reguleerige tilgaaluse asendit. Asetage õige suurusega tass tilgaalusele. Vaadake peatükki „JOOKIDE NAITED” või pakendit. Kontrollige, kas veemahutis on piisavas koguses värsket joogivett.




2 Avage lukustushoob. Seade lülitub automaatselt tööle. Masina soojenemisel vilgub temperatuuri valiku nupp ligikaudu 40 sekundit. Seejärel süttib temperatuuri valiku nupp ühtlaselt punasena. Masin on kasutamiseks valmis.




3 Veenduge, et loputusvahend poleks sees. Sisestage kapsel kapslihoidikusse. Asetage see tagasi masinasse. Sulgege lukustushoob.



4 Kasutage kontrollrõngast mahu seadistamiseks vastavalt kapsliil näidatud triipude arvule või valige soovitud maht oma maitse järgi. Eriti suure tassi jaoks valige joogi koguseks XL. Oodake 1,5 minutit, kui soovite valmistada teise eriti suure tassi.

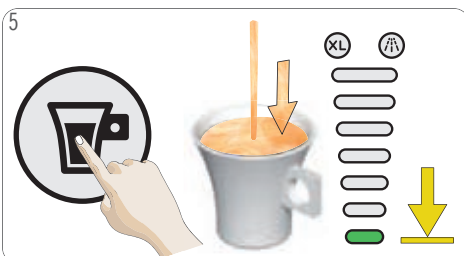

5 Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Algab joogi valmistamine. **Ärge avage lukustushooba ekstraheerimise ajal.** Oodake, kuni ekstraheerimine lõpeb. Masin lõpetab joogi valmistamise automaatselt. Ekstraheerimise võib peatada igal ajal käsitsi, vajutades käivitamise/peatamise nuppu.

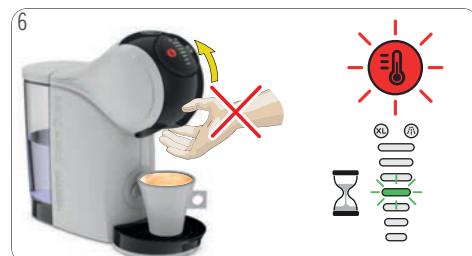

6 Joogi valmistamise lõpetamisel vilguvad temperatuuri valiku nupp ja mahunäidik kuni 8 sekundit. **Ärge avage sel ajal lukustushooba!**



7 Pärast väljutust avage lukustuskäepide. Võtke tass tilgaaluselt.




8 Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage kasutatud kapsel. Pange kasutatud kapsel prügikasti.



9 Loputage kapslihoidikut mõlemalt poolt puhta joogiveega. Kuivatage kapslihoidik. Asetage see tagasi masinasse. Nautige oma jooki!

7. JOOGI VALMISTAMINE

7.2 KAKS KAPSLIT (NT CAPPUCCINO)

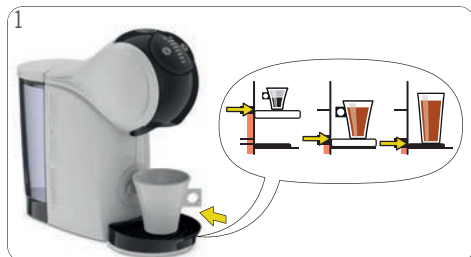

Reguleerige tilgaaluse asendit. Asetage õige suurusega tass tilgaalusele. Vaadake peatükki „JOOKIDE NÄITED” või pakendit. Kontrollige, kas veemahutis on piisavas koguses värsket joogivett.




Avage lukustushoob. Seade lülitub automaatselt tööle. Masina soojenemisel vilgub temperatuuri valiku nupp ligikaudu 40 sekundit. Seejärel süttib temperatuuri valiku nupp ühtlaselt punasena. Masin on kasutamiseks valmis.




Veenduge, et loputusvahend poleks sees. Sisestage esimene kapsel kapslihoidikusse. Asetage see tagasi masinasse. Sulgege lukustushoob.



Kasutage kontrollrõngast mahu seadistamiseks vastavalt kapslil näidatud triipude arvule või valige soovitud maht oma maitse järgi. Eriti suure tassi jaoks valige joogi koguseks XL. Oodake 1,5 minutit, kui soovite valmistada teise eriti suure tassi.

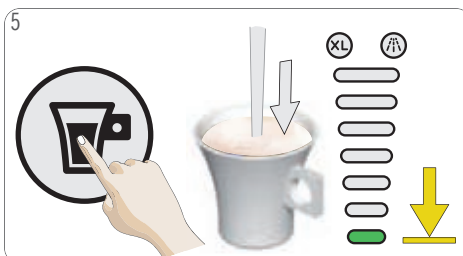

Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Algab joogi valmistamine. **Ärge avake lukustushooba ekstraheerimise ajal.** Oodake, kuni ekstraheerimine lõpeb. Masin lõpetab joogi valmistamise automaatselt. Ekstraheerimise võib peatada igal ajal käsitsi, vajutades käivitamise/peatamise nuppu.

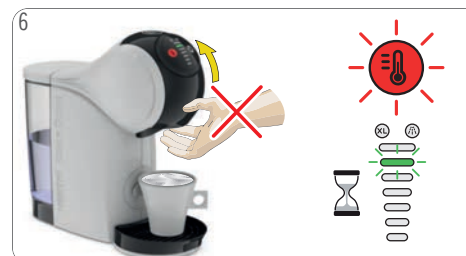

Joogi valmistamise lõpetamisel vilguvad temperatuuri valiku nupp ja mahunäidik kuni 8 sekundit. **Ärge avage sel ajal lukustushooba!**



Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage kasutatud kapsel. Pange kasutatud kapsel prügikasti.




Asetage teine kapsel kapslihoidikusse. Asetage see tagasi masinasse. Sulgege lukustushoob.




Kasutage kontrollrõngast mahu seadistamiseks vastavalt kapslil näidatud triipude arvule või valige soovitud maht oma maitse järgi.

7. JOOGI VALMISTAMINE

7.2 KAKS KAPSLIT (NT CAPPUCCINO)

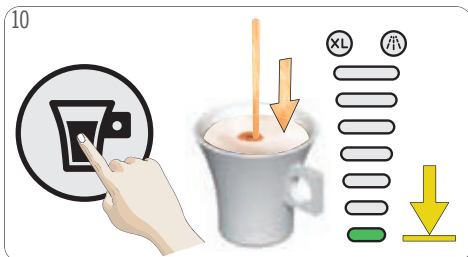

Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Algab joogi valmistamine. **Ärge avake lukustushooba ekstraheerimise ajal.** Oodake, kuni ekstraheerimine lõpeb. Masin lõpetab joogi valmistamise automaatselt. Ekstraheerimise võib peatada igal ajal käsitsi, vajutades käivitamise/peatamise nuppu.

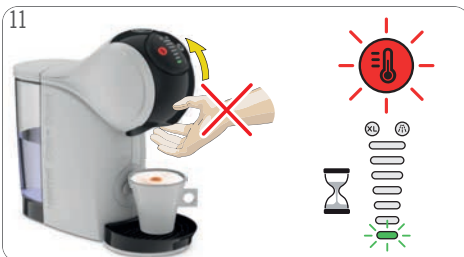

Joogi valmistamise lõpetamisel vilguvad temperatuuri valiku nupp ja mahunäidik kuni 8 sekundit. **Ärge avage sel ajal lukustushooba!**



Kui valgusnäidikus põleb roheline tuli, avage lukustuskäepide. Võtke tass tilgaaluselt.




Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage kasutatud kapsel. Pange kasutatud kapsel prügikasti.




Loputage kapslihoidikut mõlemalt poolt puhta joogiveega. Kuivatage kapslihoidik. Asetage see tagasi masinasse. Nautige oma jooki!

8. PUHASTAMINE

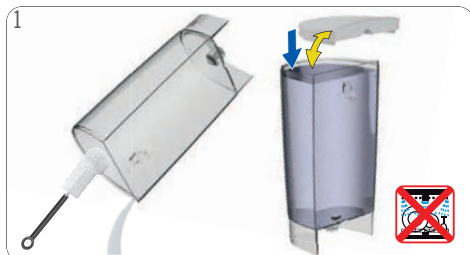

Loputage ja puhastage veemahuti. Kasutage puhast toidukindlat harja ning vajaduse korral nõudepesuvedelikku. Seejärel täitke see värskes joogiveega ja sisestage masinasse. Veemahutit ei tohi nõudepesumasinas pesta!

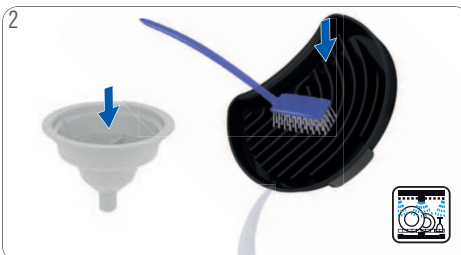


Loputage tilgaalust ja loputusvahendit värskes joogiveega. Puhastage tilgaalus puhta toidukindla harjaga. Võite tilgaalust pesta ka nõudepesumasinas.



Puhastage kapslihooidikut mõlemalt poolt nõudepesuvedelikuga ja värskes joogiveega. Võite ka pesta nõudepesumasinas. Seejärel kuivatage see. Puhastage masina pea pihusti ümbruses, kasutage puhast pehmet ja niisket lappi.



Avage lukustushoob. Pange loputusvahend kapslihooidikusse. Sisestage kapslihooidik masinasse. Sulgege lukustushoob. Eemaldage tilkumisalus. Asetage suur tühi anum väljalaskeava alla.

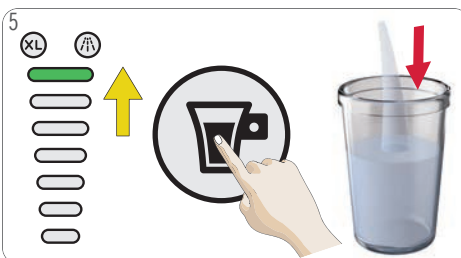


Valige kontrollrõngast kasutades mahunäidikul 7. tase (kõrgeim triip). Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Masin alustab loputamist.



Tühjendage ja puhastage anum. **Hoiatus. Kuum vesi! Olge hoolikas!**



Avage lukustushoob. Tõmmake kapslihooidik välja. Eemaldage loputusvahend. Hoidke seda ohutus kohas hilisemaks puhastamiseks või katlakivi eemaldamiseks. Kui veemahutis on vett, valage see välja.

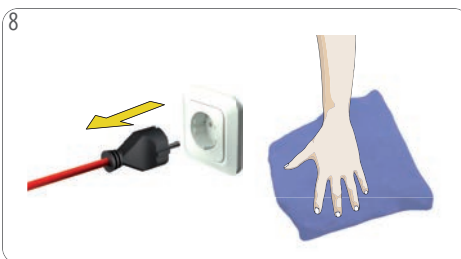

Lülitage masin välja. Eemaldage toitepistik vooluvõrgust! Puhastage masinat pehme niiske lapiga. Seejärel kuivatage seda pehme kuiva lapiga.

9. KATLAKIVIEEMALDUS VÄHEMALT IGA 3–4 KUU JÄREL



www.dolce-gusto.com

Kasutage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® vedelat katlakivieemaldit. Tellimiseks helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile või külastage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® veebisaiti.



Ärge kasutage katlakivi eemaldamiseks äädikat!



Vältige katlakivi eemaldamise vedeliku kontakti masina teiste osadega.



Ärge ühendage masinat katlakivi eemaldamise ajal vooluvõrgust lahti.




1 Kui oranž katlakivi märgutuli läheb tööle või kui jook väljub masinast tavapärasest aeglasemalt (tilkhaaval) või see on tavapärasest jahedam, on masinast vaja katlakivi eemaldada.




2 Kui veemahutis on vett, valage see välja. Segage mõõteanumas 0,5 l värsket joogivett katlakivieemaldiga. Valage katlakivi eemaldamise vedelik veemahutisse ja sisestage mahuti masinasse.




3 Avage lukustushoob. Pange loputusvahend kapslihooidikusse. Sisestage kapslihoidik masinasse. Sulgege lukustushoob. Asetage suur tühi anum väljalaskeava alla.

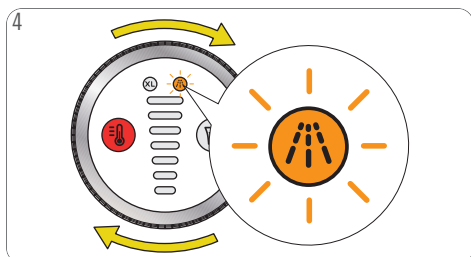

4 Katlakivi eemaldamise režiimi sisenemiseks valige XL ja pöörake kontrollrõngast neli korda päripäeva, kuni katlakivi eemaldamise LED hakkab vilkuma.

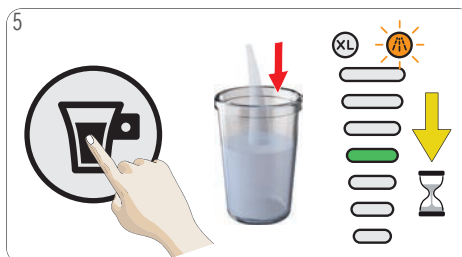


5 Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Masin alustab katlakivi eemaldamist. Mahunäidik liigub ülevalt alla 4. tasemele. Masin eemaldab katlakivi kuuma veega, lülitades sisse/välja. Kui veemahuti on tühi, siis lõpetab masin katlakivi eemaldamise.

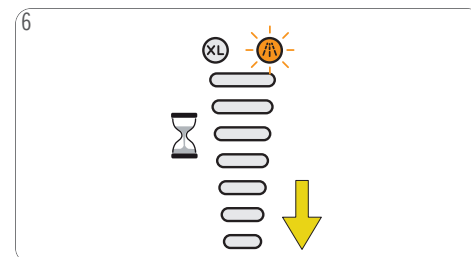

6 Katlakivi tõhusamaks eemaldamiseks on masina töö umbes 2 minutiks peatatud. Mahunäidiku triip liigub alla, kuni see kaob.


9. KATLAKIVIEEMALDUS VÄHEMALT IGA 3–4 KUU JÄREL

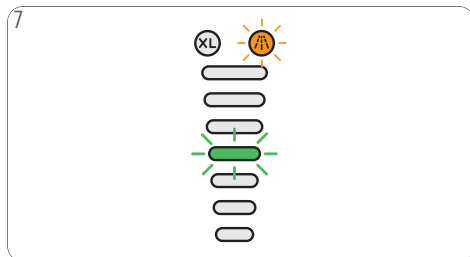


Mahunäidik vilgub (4. tase).



Tühjendage ja puhastage anum. Loputage ja puhastage veemahuti. Kasutage puhast toidukindlat harja ning vajaduse korral nõudepesuvedelikku. Täitke veemahuti uuesti maksimaalse tasemeni puhta joogiveega ja pange täidetud mahuti masinasse. Asetage mahuti joogi väljalaskeava alla.

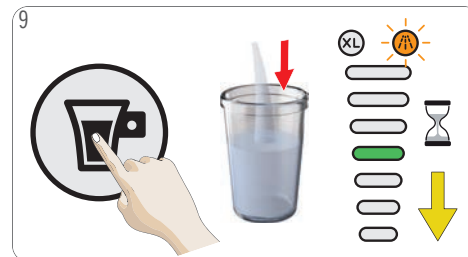

Vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Masin loputab jätkuvalt kuuma veega. Mahunäidiku triip liigub alla, kuni see kaob. Kui veemahuti on tühi, siis lõpetab masin loputamise.

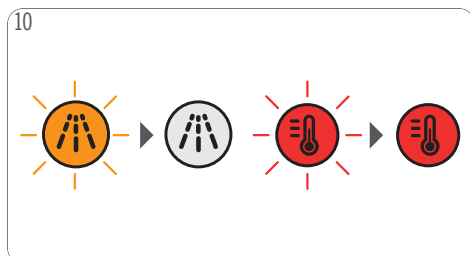

Katlakivi eemaldamise näidik lülitub välja, temperatuuri valik vilgub ja põleb ühtlaselt punasena, kui masin on kasutamiseks valmis.



Eemaldage nõu. Tühjendage ja puhastage anum. Tõmmake kapslihoidik välja. Eemaldage loputusvahend. Hoidke seda ohutus kohas hilisemaks puhastamiseks või katlakivi eemaldamiseks. Loputage kapslihoidikut mõlemalt poolt puhta joogiveega. Asetage kapslihoidik tagasi oma kohale.



Puhastage masinat pehme niiske lapiga. Seejärel kuivatage seda pehme kuiva lapiga.

10. TÕRKEOTSING

10.1 ORANŽ KATLAKIVI EEMALDAMISE MÄRGUTULI LÄHEB TÖÖLE




Oranž kattlakivi eemaldamise märgutuli läheb tööle.

1



See tähendab, et masinal on vaja teostada kattlakivieemaldus. Selleks järgige kattlakivieemalduse juhiseid. Vaadake peatükki 9. „Kattlakivieemaldus vähemalt iga 3–4 kuu järel” lk 16.

10.2 MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS VESI ON OTSAS?

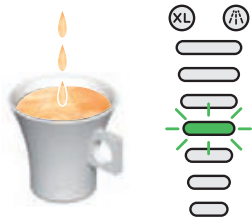

Joogi valmistamine peatub väljastamise keskel või ei alga üldse. Mahunäidik vilgub valitud tasemel. Masinast ei tule vedelikku: Veepaak võib olla tühi.


1




Kontrollige, kas veemahutis on piisavas koguses värsket joogiveet. Vastasel juhul täitke see värsket joogiveega ja valmistamise jätkamiseks puudutage uuesti käivitamise/peatamise nuppu. Kui vedelikku ikka välja voolama ei hakka, vaadake juhiseid peatükist 10.3 "MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS KAPSEL ON UMMISTUNUD?".

10. TÕRKEOTSING

10.3 MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS KAPSEL ON UMMISTUNUD?

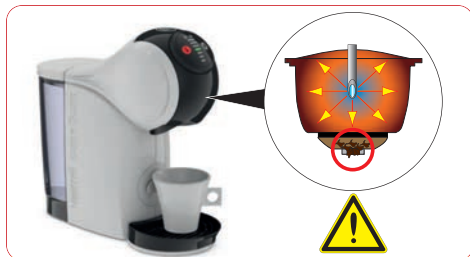

Masinast ei tule vedelikku: Kapsel võib olla ummistunud ning rõhu all.

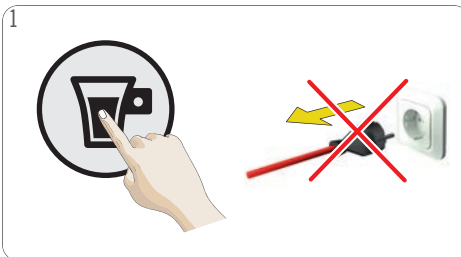

1 Hoidke masinat alati püstises asendis! Joogi valmistamise peatamiseks vajutage uuesti käivitamise/peatamise nuppu. Ärge ühendage masinat vooluvõrgust lahti.




2 Ärge jooge kohvi! Avage lukustushoob. Masin vähendab rõhku. Eemaldage kapslihoidik. Pange kasutatud kapsel prügikasti.



3 Proovige masinat kasutada ilma kapsliita. Kui vesi voolab, siis see tähendab, et kapsel oli vigane. Kasutage järgmist kapslit. Kui ei, järgige peatükki 10.4. – MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS PIHUSTI ON UMMISTUNUD?


10.4 MASINAST EI TULE VEDELIKKU – KAS PIHUSTI ON UMMISTUNUD?

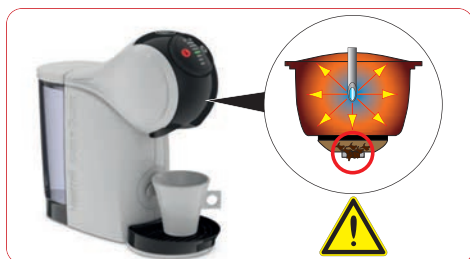

Kui vedelikku ei tule välja: pihusti võib olla ummistunud ja surve all.



1 Veenduge, et tilgaalus on tühi. Võtke puhastusnõel välja. Hoidke nõela lastele kättesaamatus kohas!

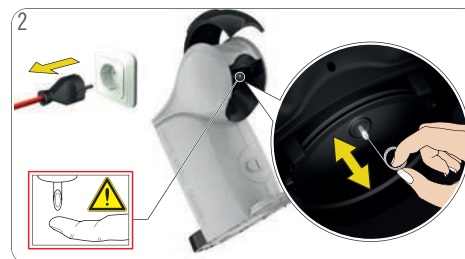

2 Eemaldage kapslihoidik. Avage lukustushoob. Puhastage pihusti puhastusnõela kasutades. Järgige peatükis 9. „Katlakivieemaldus vähemalt iga 3–4 kuu järel” lk 16 esitatud suuniseid.

10. TÕRKEOTSING


10.5 MITMESUGUST



Masinat ei saa sisse lülitada.




1
Kontrollige, kas toitepistik on korrektselt vooluvõrku ühendatud. Kui jah, siis kontrollige elektrivarustust.

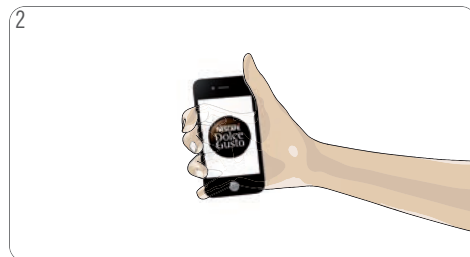

2
Kui masinat ei saa endiselt sisse lülitada, helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile. Infotelefoni numbrid leiate viimaselt leheküljelt.




Kohvi väljalaskevast pritsib jooki.

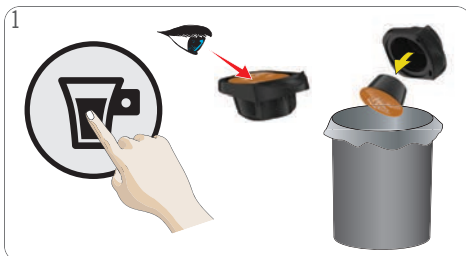

1
Joogi valmistamise peatamiseks vajutage käivitamise/peatamise nuppu. Tõmmake kapslihoidik välja. Pange kasutatud kapsel prügikasti.



2
Puhastage kapslihoidik. Asetage uus kapsel kapslihoidikusse ja sisestage hoidik tagasi masinasse.

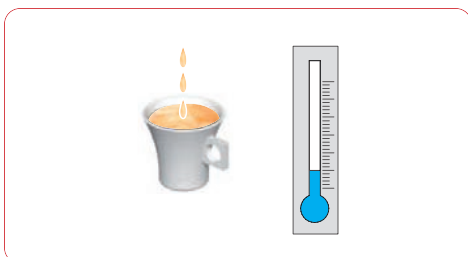


Kui jook väljub masinast tavapärasest aeglasemalt (tilkhaaval) või on tavapärasest jahedam, on vaja masinast katlakivi eemaldada.




1
Selleks järgige katlakivieemalduse juhiseid. Vaadake peatükki 9. „Katlakivieemaldus vähemalt iga 3–4 kuu järel!” lk 16.

10. TÕRKEOTSING


10.5 MITMESUGUST

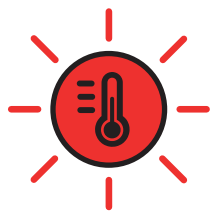

Temperatuuri valiku nupp vilgub kiiresti.

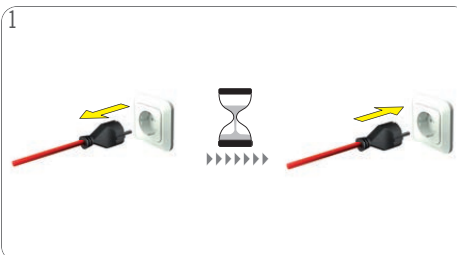


1
Kontrollige, ega kapsel pole ummistunud. Vt peatükki 10.3. „Masinast ei tule vedelikku – kas kapsel on ummistunud?” lk 19. Eemaldage toitepistik vooluvõrgust ja oodake 20 minutit. Seejärel ühendage toitepistik vooluvõrku ja lülitage masin sisse.

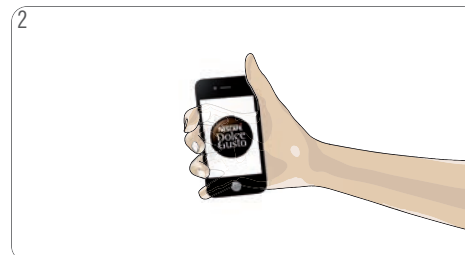


2
Kui temperatuuri valiku nupp vilgub endiselt kiiresti, helistage NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile. Infotelefoni numbrid leiате viimaselt leheküljelt.



Vesi koguneb masina alla või ümber. Eemaldage joogi valmistamise ajal vesi kapslihoidiku ümber.

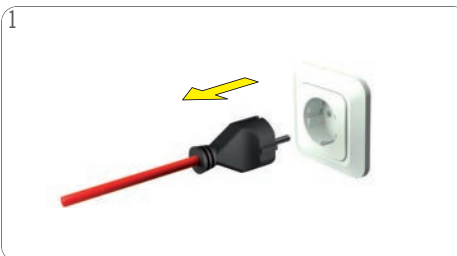

1
Eemaldage toitepistik vooluvõrgust!

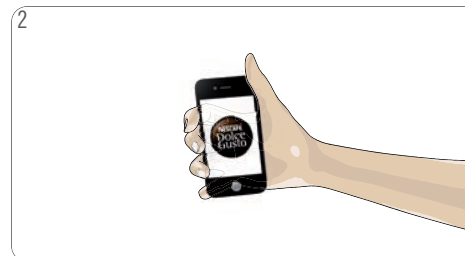

2
Helistage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® infotelefonile või külastage kaubamärgi NESCAFÉ® Dolce Gusto® veebisaiti. Infotelefoni numbrid leiате viimaselt leheküljelt.



Kohvi väljalaskevast pritsib loputamise või kattakivi eemaldamise ajal vett.



1
Pange loputusvahend kapslihoidikusse. Sisestage kapslihoidik masinasse.







INFOTELEFONID

- AR 0800 999 81 00
- BR 0800 7762233
- CA 1 888 809 9267
- CH 0800 86 00 85
- CL 800 213 006
- CO 01800-05-15566
- CR 0-800-542-5444
- DO (809) 508-5100
- EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
- GT 1-800-299-0019
- HN 800-2220-6666
- MX 01800 365 2348
- NI 1-800-4000
- PA 800-0000
- PE 80010210
- PY 0800-112121
- TI (868) 663-6832
- US 1-800-745-3391
- UY 0800-2122



- AT 0800 365 23 48
- BE 0800 93217
- BG 0 700 10 330
- CZ 800 135 135
- DE 0800 365 23 48
- DK 80 300 100
- EE 6 177 441
- ES 900 10 21 21
- FI 0800 0 6161
- FR 0 800 97 07 80
- GB 0800 707 6066
- GR 210 6371000
- HR 0800 600 604
- HU 06 40 214 200

- IE 00800 6378 5385
- IT 800365234
- KZ 8-800-080-2880
- LT 8 700 55 200
- LU 8002 3183
- LV 67508056
- MA 080 100 52 54
- MK 0800 00 200
- MT 80074114
- NL 0800-3652348
- NO 800 80 730
- PL 0800 174 902
- PT 800 200 153
- RO 0 800 8 637 853

- SK 0800 135 135
- SR 0800 000 100
- SV 020-299200
- TR 0800 211 02 18
- UA 0 800 50 30 10
- AL 0842 640 10
- ZA 086 009 6116
- +27 11 514 6116

- AE 800348786
- BA 0800 202 42
- CN 4006304868
- HK (852) 21798999
- ID 0800 182 1028
- IL 1-700-50-20-54
- JO +96265902997
- JP 0120-879-816
- KR 080-234-0070
- KW +965 22286847
- LB +9614548593
- ME 020 269 902
- Middle East: +97143634100
- MY 1800 88 3633
- PH 898-0061
- PK 0800-62282
- QA +97444587615
- RU 8-800-700-79-79
- SA 8008971971
- SG 1 800 836 7009
- SI 080 45 05
- TH 1-800-295588
- 0-2657-8601
- TW 0800-000-338
- VN 1800 6699

- AU 1800 466 975
- NZ 0800 365 234